Ditec PAS024AST

C€1731①

DÉCLARATION DU FABRICANT

Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le dispositif afin de garantir le fonctionnement correct de ce produit. Ne pas lire ce manuel d'utilisation peut engendrer un mauvais fonctionnement ainsi que des blessures graves ou la mort. Les significations des symboles sont les suivantes:

AVERTISSEMENT	L'irrespect d'un avertissement peut engendrer un mauvais fonctionnement pouvant entraîner la mort ou une blessure grave.
PRÉCAUTION	L'irrespect d'une précaution peut engendrer un mauvais fonctionnement pouvant endommager des objets et blesser une personne.
NOTE	On doit faire particulièrement attention à la section relative à ce symbole.
[]i	Il est demandé de vérifier sur le manuel d'utilisation si ce symbole est indiqué sur le produit.

- 1. Ce produit est un interrupteur sans contact conçu pour être monté sur un capot ou un mur et utilisé sur une porte automatique coulissante. Ne pas utiliser pour d'autres applications.
- 2. Lors du réglage de la zone de détection, s'assurer qu'il n'y ait personne aux alentours du site
- 3. Avant de mettre en marche, vérifier le câblage afin d'éviter un mauvais fonctionnement ou d'endommager l'équipement raccordé au produit
- 4. Utiliser le produit tel que spécifié dans le manuel d'utilisation fourni
- 5. S'assurer d'installer le capteur en conformité avec les lois locales et les normes du pays dans lequel le produit est installé
- 6. Avant de guitter le site d'installation, s'assurer que le produit fonctionne correctement et informer l'opérateur propriétaire du bâtiment du fonctionnement correct de la porte et du produit.
- 7. Les réglages du produit ne peuvent être modifiés que par un ingénieur installateur ou de révision. Une fois modifiés, les réglages et la date devraient être rapportés sur le registre d'entretien joint à la porte.

AVERTISSEMENT	N
Danger de choc électrique	u

Ne pas laver, démonter, remonter ou réparer le capteur - le faire pourrait entraîner un choc électrique ou une défaillance de l'..équipement.

- Les conditions suivantes ne conviennent pas à l'installation du capteur.
- Brouillard ou émission de fumée à proximité de la porte - Sol Smouille
- Capot ou surface de montage vibrants
- Objets mobiles ou émettant une lumière à proximité de la zone de détection
- Sol réfléchissant ou réfléchissant fortement les objets autour de la porte

SPÉCIFICATIONS

: PAS024AST Modèle Couleur du couvercle: Noir Hauteur de montage : De 2.0 à 3.5m Zone de détection : Voir ZONE DE DÉTECTION

Méthode de : Réflexion infrarouge active détection

effet Doppler micro-ondes Ajustement d'angle : AIR zone-6 à +6° Zone micro-ondes +25 à +45° de profondeur : 12 à 24VAC ±10% (50 / 60 Hz) Alimentation ** 12 à 30VDC ±10%

Consommation de courant Indicateur opératif

Entrée de test

: < 2.5W (< 4VA en AC) Voir graphique indicateur d'opération

Coupleur Opto Tension 5 à 30VDC Courant 6mA Max. (30VDC)

Table 1 PAS024AST Cat. 2 (EN ISO13849-1: 2008) part PL d (EN ISO13849-1: 2008) Cat. 2 (EN ISO13849-1: 2008) PL d (EN ISO13849-1 : 2008) Sortie d'activation Test de sécurité/en

sortie

: Voir INSTALLATION 2 : Coupleur Opto (NPN) Tension 5 à 50VDC

Courant 100mA max. Courant d'obscurite 600nA max. (Charge de la résistance) Niveau de bruit <70dBA

Temps d'attente sortie : <0.5 sec Temps de réaction : <0.3 sec Température de fonc-: -20 à +55°C tionnement

Humidité de fonction- : <80% nement Taux IP : IP54

Catégorie Voir Table 1 Niveau de performance: Voir Table 1 Poids : 320g (11.2oz) 1 manuel d'utilisation Accessoires

2 vis de montage 1 gabarit de montage

1 outil de réglage de la zone 1 Câble de 3m $(8 \times 0.22 \,\text{mm}^2\text{AWG24})$ ***

**** : Vovez ZONE LOOKBACK


Table d'indicateur d'opération

	_
État	Couleur d'indicateur d'opération
Montage	Clignotement jaune
Stand-by (mode installation)	Jaune
Stand-by (operation mode)	Vert
Lookback détection du 1er rang**	* Bleu
Détection du 2ème rang	Clignotement rouge
Détection du 3ème rang	Rouge
Détection micro-ondes	Orange
Erreur de réglage	Clignotement rouge et vert
Saturation du signal	Clignotement vert lent
Panne de capteur	Clignotement vert rapide

NOTE Ces spécifications sont sujettes à modification sans avis préalable à titre d'amélioration.


- : La réflexion infrarouge active a une fonction de détection de présence
- : Le capteur doit être connecté au système de la porte qui a un circuit SELV : Protection de surtension avec moins de 2A


DIMENSIONS EXTÉRIEURES ET NOMS DES PIÈCES

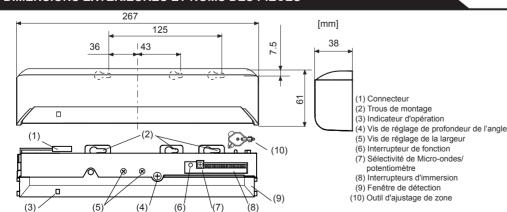

ZONE LOOKBACK

Quand l'interrupteur d'immersion 15 est placé sur ON, la zone lookback, qui fournit une sécurité extra sur le seuil, est activée. Au cas où la fonction de lookback n'est pas exigée, mettez l'interrupteur d'immersion 15 sur OFF. Ne posez pas la 2ême rangée en recouvrement du seuil, quelle que soit la position de l'interrupteur d'immersion 15.

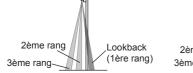

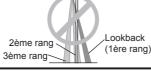

CONFORMITÉ

EN12978+A1:2009

EN61496-3:2001 clause 4. 3. 5 et 5. 4. 7. 3


EMC Directive 2004/108/EC

EN ISO13849-1:2008

Machinerie Directrice 2006/42/EC EN ISO13849-2:2008

Organisme Notifié: TÜV SÜD Product Service GmbH, Daimlerstraße 40 60314 Frankfurt Allemagne

ZONE DE DÉTECTION

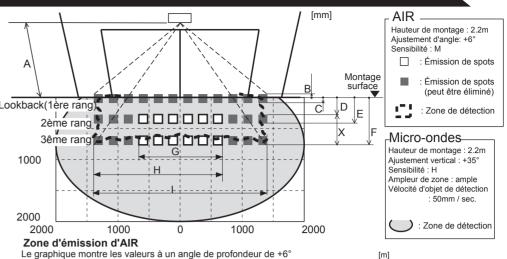

Α	2.00	2.20	2.50	2.70	3.00
B	0.05	0.06	0.07	0.074	0.08

Α	2.00	2.20	2.50	2.70	3.00	3.50
В	0.05	0.06	0.07	0.074	0.08	0.09
С	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12
D	0.23	0.25	0.28	0.31	0.34	0.39
Е	0.35	0.39	0.44	0.48	0.53	0.61
F	0.59	0.65	0.74	0.80	0.89	1.38
G	1.21	1.33	1.51	1.63	1.81	2.11
Н	1.86	2.05	2.32	2.51	2.79	3.25
- 1	2.52	2.78	3.15	3.40	3.79	4.42

Zone de détection d'AIR

Pour respecter EN16005, assurez-vous que la zone de détection soit dans les valeurs du graphique ci-dessous.

Α	2.00	2.20	3.00
Х	0.23	0.25	0.34
G	1.02	1.12	1.53
*	2.41	2.65	3.60

Conditions de test exigées par EN16005 Sol: papier gris

Objet de détection: Corps de test EN16005 CA

Sensibilité : movenne Vitesse de l'obiet de détection 50mm/sec

Les valeurs mentionnées dans "zone de détection" font référence aux conditions de test telles elles sont décrites dans le EN16005 (la zone d'émission est spécifiée dans "zone d'émission") : En cas d'installation au-delà de 3,0m les exigences sont remplies uniquement dans la zone avec "I".

NOTE La zone réelle de détection peut être réduite selon la lumière ambiante, la couleur / matériel ou l'objet sur le sol ainsi que la vitesse d'entrée de l'obiet.


Le capteur ne peut pas être activé quand la vitesse d'entrée de l'objet est inférieure à 50mm / sec. ou plus rapide que 1500mm / sec

INSTALLATION

- 1. Ajoutez le gabarit de montage à la position de montage désirée Référez au graphique ci-dessous
- 2. Forez deux trous de montage de ø3.4mm.
- 3. Pour passer le câble à travers la boutisse, forez un trou de câblage de ø8mm.
- 4. Enlevez le gabarit de montage.
- 5. Enlevez la couverture de sécurité. Fixez le capteur à la superficie de montage avec les deux vis de montage H : Hauteur du sol jusqu'au bas de la boutisse

Y : Distance entre le fond de la boutisse et le capteur

X : Distance entre la porte et la superficie de montage

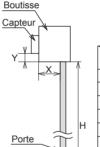

Sol

	Distance maxin	num (Y)					[m
	X	2.00	2.30	2.50	2.80	3.00	3.50
	0			No limit			
	0.05	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0
	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0
	0.15	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0
1	0.20	-	0.09	0.10	0.10	0.10	0
	0.25	-	-	0.09	0.09	0.09	0
	0.30	-	-	-	-	-	0

NOTE Assurez-vous de ne pas monter le capteur sous le fond de la boutisse. S'assurer de fixer le gabarit de montage tel que décrit sur le tableau ci-dessus.

PRÉCAUTION Risques d'être attrapé

Faire autrement peut être dangereux puisqu'il est possible qu'il n'y ait pas de zone de détection autour de la limite. Installer le capteur aussi bas que possible sur le capot.

Câblez le câble vers le contrôleur de porte ci-dessous.

	PAS024AST
1	o 12 à 24VAC±10% / 12 à 30VDC±10%
2	(+) Voltage sortie 3.2V@10mA (-) Min. 4.5V(pas de charge)
3	Coupleur Opto (NPN) / Voltage: 5 à 50VDC
4	Coupleur Opto / Voltage: 5 à 30VDC

Alimen- tation	Γ	☐ 1.Blanc ☐ 2.Brun	0 1
sortie d'activation	2[3.Vert 4.Jaune	R+ R-
Test de sécurité/ 3 en sortie	3E	5.Rose (+) 6.Bleu (-)	1 8
Test entrée 4	·[☐ 7.Rouge (+)☐ 8.Noir (-)	41 0

AVERTISSEMENT	Avant de commencer la procédure, assurez-vous que le courant soit en position OFF. En passant le câble par le trou, ne déchirez pas le blindage
Danger de choc électrique	sinon cela pourrait causer un choc électrique ou la destruction du capteur.

1.Branchez le connecteur.

2. Alimentation vers le capteur. Ajustez la zone de détection et posez les interrupteurs d'immersion. (Voir AJUSTAGES 4. Réglages des interrupteurs d'immersion)

NOTE

Assurez-vous de connecter le câble correctement au contrôleur de porte en branchant le courant sur ON. En branchant le courant sur ON ou après avoir ajusté les réglages, n'entrez pas dans la zone de détection pour plus de 10 secondes afin de rendre possible la détection de présence.

Ne touchez pas les interrupteurs d'immersion avant de brancher le courant sur ON, sinon il y a une erreur. Après la substitution de l'interrupteur d'immersion et/ou du potentiomètre, assurez-vous de pousser sur l'interrupteur de fonction pendant 2 secondes.

Si le câblage doit être exposé, rompez l'éjecteur.

Placez la housse de protection


/!\ AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique

N'utilisez pas le capteur sans la housse Quand vous utilisez l'éjecteur de câble, installez le capteur à l'intérieur de la porte ou utilisez la couverture contre la pluie (disponible séparément) sinon choc électrique ou panne du capteur peut avoir lieu.

AJUSTAGES

Zone d'ajustage de l'angle de profondeur

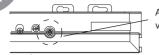

Angle de profondeur vis d'ajustage

Quand vous ajustez la 2ème rangée, fermez la porte, suivez

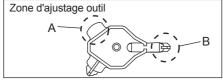


Table 2 d'interrupteur d'immersion16 pour un ajustage plus facile. Assurez-vous que la zone de détection ne recouvre pas la porte / boutisse, et qu'il n'y ait aucun objet avec reflet près de la zone de détection sinon l'effet fantôme / saturation de signal peut se présenter.


1-1 Ajustage d'AIR

Vis d'ajustage d'angle de



Profond Peu profond

Utilisez l'outil d'ajustage de zone (A) comme montré ci-dessus pour changer l'angle de profondeur de la zone. Pour l'ajustage plus aisé, voir RÉFÉRENCE.

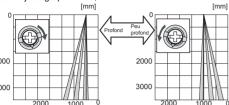


1-2 Ajustage de micro-ondes

Vis d'ajustage d'angle de profondeur 🗸



Utilisez l'outil d'ajustage de zone (B) comme enseigné ci-dessus pour changer l'angle de profondeur de la zone

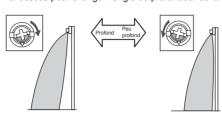


Ajustage de la largeur de la zone 2-1 Ajustage d'AIR

Pour ajuster la zone de détection d'ampleur d'AIR, utilisez les vis d'ajustage tel démontré sur l'image ci-dessous.




NOTE

En réglant l'ampleur de la zone de détection, assurez-vous de visser les vis d'ajustage jusqu'à ce qu'elles fassent clic. 1 2 3 ne peuvent pas être éliminés séparément, ni 10 11 12

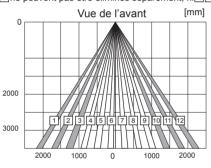


2-2 Ajustage de micro-ondes

Pour ajuster l'ampleur de zone de détection de micro-ondes, utilisez la lentille étroite comme démontré sur l'image ci-dessous.

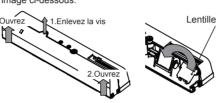

Sensibilité micro-ondes

Ajustez la zone de détection du micro-ondes avec le potentiomètre. Ensuite, assurez-vous de pousser l'interrupteur de fonction pendant 2 secondes.

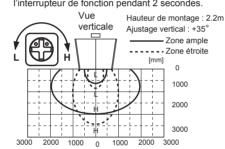


Réglages d'interrupteurs d'immersion

Après avoir changé les réglages des interrupteurs d'immersion, assurez-vous de pousser la fonction



Réglages AIR Réglages de micro-ondes

Autres réglages

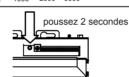

ON pour ajuster le 2ème rang. Après le

d'immersion 16 sur OFF. Pendant le mo-

de d'installation seulement le 2ème rang reste actif et l'indicateur LED est jaune.

réglage du rang réglez l'interrupteur

L	Reglages AIR	egiages de	e micro-onde	sA	ulles regia	iges
	Fonction		Régl	age		Commentaire
Interrup- teur 1	Sensibilité	Bas	Milieu	Haut	S-Haut	Mettez la sensibilité selon la hauteur de mon- tage. Les valeurs inférieures à l'interrupteur d'immersion ne sont qu'une référence.
Interrup- teur 2		1 2 2.0 à 3.0m	1 2 2.0 à 3.0m	1 2 2.5 à 3.2m	1 2 3.0 à 3.5m	Ajustez la sensibilité selon votre information.
Interrup- teur 3	Chrono de	30sec	60sec	180sec	600sec	Pour respecter la EN16005, mettez le chro- no sur " 30sec." Pour permettre la présence détection, n'entrez pas dans la zone de détec-
Interrup- teur 4	présence	3 4	3 4	3 4	3 4	tion pour 10 secondes après avoir installé le chrono.
Interrup- teur 5	F=(Réglage1	Réglage2	Réglage3	Réglage4	Quand vous utilisez plus que deux
Interrup- teur 6	Fréquence	5 6	5 6	5 6	5 6	capteurs proches l'un de l' autre, mettez la fréquence différemment pour chaque.
Interrup- teur 7	Sécurité / Test sortie (envers le contrôleur de porte)	Haut • 7	Bas • 7			
Interrup- teur 8	Test d'entrée (à partir du contrôleur de porte)	Haut 8	Bas • 8			Le temps de délai entre le test d'entrée et sortie d'activation is 10msec.
Interrup- teur 9	Direction	Bi 9	Uni • 9			Quand l'interrupteur d'immersion 9 est placé sur unidirectionnel, ce réglage permet de fermer la porte plus tôt quand une personne s'éloigne de la porte.
Interrup- teur 10	Autocaution	OFF 10	ON 10			Quand l'interrupteur d'immersion 10 est réglé sur ON, une personne qui bouge dans la zone de détection de mouvement peut être détec- tée. Ceci n'est effectif que quand l'interrupteur d'immersion 9 est réglé sur unidirectionnel.
Interrup- teur 11	Immunité	OFF 11	ON 11			L'interrupteur d'immersion 9 sur ON quand le capteur fonctionne seul (effet fantôme). Quand l'interrupteur d'immersion 11 est réglé sur ON, les zones réelles de détection peuvent être inférieures.
Interrup-	Sortie d'activation	N.O. 12	N.C. 12			inapplicable
teur 12	Activation / Test sortie (envers le contrôleur de porte)	N.O. 12	N.C. 12			inapplicable
Interrup- teur 13	Sortie d'AIR	Sécurité 13	Sécurité+ Activation			Quand l'interrupteur d'immersion 13 est sur ON, le capteur donne sécurité et activation simultanément.
Interrup- teur 14	Autocontrôle	Mettre en marche	Mettre hors service			Quand la porte reste ouverte et les indicateurs de LED montrent vert lent ou rapide en cligotant, veuillez faire référence à RÉSOLUTION DES PROBLÈMES. Si la porte reste ouverte, réglez l'interrupteur d'immersion 14 sur "Débrancher" pour répondre au EN16005, Réglez l'autocontrôle sur "Mettre en marche"
Interrup- teur 15	Lookback	OFF 15	ON • 15			Quand l'interrupteur d'immersion est place sur ON, la zone lookback (1èr rang) est active et regarde à travers le seuil. Mettez l'interrupteur d'immersion 16 sur
						ON some simple of a constant of the constant o

ON

OFF

Mode d'installation

CONTRÔLE

Contrô	Contrôlez l'opération dans le mode d'opération selon le graphique ci-dessous.									
Entrée			Alimentation OFF	Hors de détection zone	Entrer dans micro-ondes zone		Entrer dans 2ème rang			
État			-	Stand-by	Détection de mouvement active	Détection de mouvement active		vement		
Indicateur opératif			Aucun	Vert	Orange	Rouge	Clignotant rouge	Bleu		
Sortie	PAS024AST 13 Sécurité 13 Sécurité + Activation	0V	*	<=0.5V		*				
d'activation		13		0V	*	<=0.5V		<=0.5V		
Sécurité	7		OFF		ON		OFF			
/ Test sortie			OFF		OFF		ON			

*3.2V@10mA Min.4.5V(pas de charge)

INFORMEZ PROPRIÉTAIRE DU BÂTIMENT / OPÉRATEUR DES ITEMS SUIVANTS

- 1. Toujours garder la fenêtre de détection propre. Si saleté, frottez la fenêtre avec un chiffon humide. N'utilisez aucun détergent 2. Ne lavez pas le capteur avec de l'eau.
- 3. Ne démontez, reconstruisez ou réparez pas le capteur vous-même, sinon un choc électrique est possible
- 4. Quand l'indicateur d'opération clignote en vert, contactez votre installateur ou service ingénieur.
- 5. Contactez toujours votre installateur ou service ingénieur quand vous changez les réglages.
- 6. Ne pas peindre la fenêtre de détection.

1. En branchant sur ON, contrôlez toujours par un test de passage pour vous assurer de l'opération parfaite. 2. Ne placez pas d'objets qui bougent ou émettent de la lumière dans la zone de détection. (par exemple plante, illumination, etc.)

POUR RESPECTER EN16005

Assurez-vous de confirmer le suivant contenu pour respecter EN16005.

- 1. Zone de détection réglages (Voir **DÉTECTION zone**)
- 2. Chrono de présence (Voir AJUSTAGES 4. Réglages d'interrupteurs d'immersion)
- 3. Contrôle automatique (Voir AJUSTAGES 4. Réglages d'interrupteurs d'immersion)

DÉCOLUTION DES BROBLÈMES


Opération de porte	Indicateur d'opérati	Cause possible	Possibles contre-mesures
La porte ne s'ouvre pas quand une personne entre dans la zone de détection	Aucun(e)	Fourniture erronée de courant voltage	Réglez le voltage marqué
		Erreur de câblage ou panne de connexion	Contrôlez les câbles et le connecteur
	Instable	Erreur de détection de positionnement	Contrôlez AJUSTAGES 1, 2,3 & 4.*
		Sensibilité trop basse	Montez la sensibilité*
		Chrono de détection de présence courte	Augmentez le chrono de présence*
		Fenêtre de détection de saleté	Frottez la fenêtre de détection avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent ou dissolvant
	Propre	Erreur de câblage ou panne de connexion	Contrôlez les câbles et le connecteur
Porte ouverte quand personne n'est pas dans la zone de détection (effet fantôme)	Instable	Des objets qui bougent ou émettent de la lumière dans la zone de détection	Enlevez les objets
		La zone de détection recouvre un autre capteur	Contrôlez Table 2 interrupteur d'immersion 5, 6.*
		Gouttes d'eau sur la fenêtre de détection	Frottez la fenêtre de détection avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent ou dissolvant
		La zone de détection recouvre la porte / boutisse	Ajustez la zone de détection vers "profond" (à l'extérieur) ou mettez l'interrupteur d'immersion 11 sur ON*
		La sensibilité est trop élevée	Mettez la sensibilité sur plus bas*
		Pluie ou neige	Mettez l'interrupteur d'immersion 9 et / ou 11 sur ON*
		Autres	Mettez interrupteur d'immersion 11 sur ON*
Porte reste ouverte	Propre	Changement soudain dans la zone de détection	Contrôlez Table 2 interrupteur d'immersion 1 à 4* Si le problème persiste, réglez à la main le capteur (Tournez le courant sur OFF et de nouveau sur ON)
		Erreur de câblage ou panne de connexion	Contrôlez les câbles et le connecteur
		Installez erreur des interrupteurs d'immersion	Contrôlez Table 2 interrupteur d'immersion 7, 8, 12, 14*
	Jaune	Le mode d'installation est branché sur ON	Mettez l'interrupteur d'immersion 16 sur OFF*
	Clignot ement vert rapide	Sensibilité trop basse	Mettez la sensibilité plus haut* Mettez l'ampleur de la zone AIR sur "ample"
		Fenêtre de détection de saleté	Frottez la fenêtre de détection avec un chiffon humide. N'utilisez pas de détergent ou dissolvant
		Panne de capteur	Contactez votre installateur ou service ingénieur
	Clignot ement vert lent	Saturation de signal (2ème ou 3ème rang)	Enlevez les objets de forte réflexion de la zone de détection. Diminuez la sensibilité.* Changez l'angle de profondeur de la zone pour AIR zone
		La zone détection recouvre la porte/ boutisse	Ajustez la détection de zone sur "profond" (à l'extérieur)
	Clignot ement rouge	Régler l'erreur de l'interrupteur d'immersion ou du potentiomètre	Après avoir changé les réglages d'interrupteurs d'immersion et/ou de potentiomètre, assurez-vous de pousser le bouton de fonction pendant 2 secondes
Opération même	Clignot ement vert lent	Saturation de signal (Lookback)	Enlevez les objets de haute réflexion de la zone de détection ou diminuez la sensibilité ou changez l'angle de profondeur de la zone*

*Après le changement de réglage des interrupteurs d'immersion et/ou du potentiomètre, assurez-vous de pousser sur l'interrupteur de fonction pendant 2 secondes.

RÉFÉRENCE

Ajustage de profondeur de zone avec CHERCHEUR INFRAROUGE (disponible séparément)

- 1. Tournez la vis d'ajustage de l'angle de profondeur vers la droite (profond) pour éloigner la zone de détection le plus possible de la porte.
- 2. Mettez la sensibilité du CHERCHEUR INFRAROUGE sur "H" (haut) et placez-le sur le sol comme démontré ci-dessous

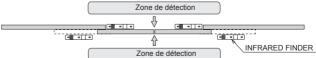

3. Tournez la vis d'ajustage de l'angle de profondeur vers la gauche (peu profond) jusqu'à ce que la zone d'émission soit placée dans la position où le CHERCHEUR INFRAROUGE se trouve dans l'état de détection basse (clignotement rouge lent).

Entrematic Group AB Lodjursgatan 10 261 44, Landskrona SWEDEN www.entrematic.com